CLENSURE

クレンシュア　ミニLEDライト振動器

miniTS

* 必ず取扱説明書をお読み下さい。

クレンシュア　ミニLEDライト振動器 - miniTS

美容機器専門のデザイナーと開発チームが製作したクレンシュア ミニＬＥＤライト振動器は最上の技術力と品質で設計されています。専門的な肌ケアをいつでもどこでも手軽に楽しめて、ＬＥＤ発生や振動機能で化粧品の成分が肌の角質層まで浸透するようにサポートします。

・特定波長の光で肌細胞を活性化
・化粧品の成分を角質層まで浸透
・1秒に200回の振動で肌のハリを強化

製品構成

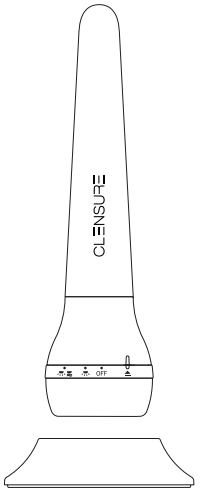

クレンシュア ミニLED ライト振動器 - miniTS

・特定波長の光で肌細胞を活性化し化粧品の成分を角質層まで浸透させます。
・1秒に200回の振動で肌のハリを強化します。

ミニLED ライト振動器専用

・使用後に立てて保管できる専用のスタンドが付属されています。

・商品保管用ポーチ、取扱説明書、電池2個が含まれています。

ご使用前に

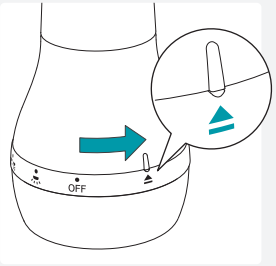

Step 1
図のように取っ手を回しスイッチを⏏EJECT 位置にあわせます。

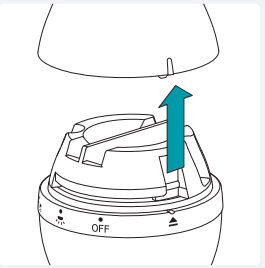

Step 2
図のように取っ手を取り外します。

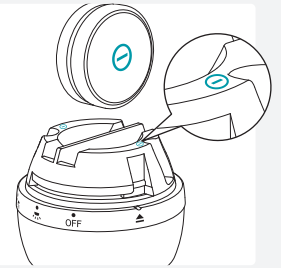

Step 3
電池を正しく入れ取っ手を装着して下さい。

注意
- 取っ手のしるしとELECT位置を正しく合わせてください。
- 間違った向きでふたを閉めないでください。
- 取っ手を装着後、OFFの位置に回してください。

使用方法

Step 1
化粧品を適当量肌に塗布します。

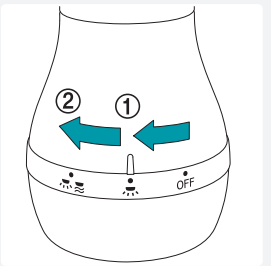

Step 2
取っ手を回しスイッチをLED, LED＆電動から選択すると作動します。

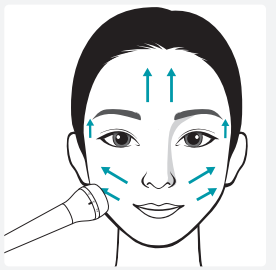

Step 3
LEDライトが肌の外に漏れないようヘッド部分を肌に密着させ肌のきめにそって優しく動かします。

注意
- LEDライトを目に直接当てないでください。

LEDライトの効能

・RED LED (630nm)
血液循環を促進させ、肌細胞の活性を刺激し、肌のハリを強化させ、肌をトーンアップします。コラーゲンの生成を助けます。

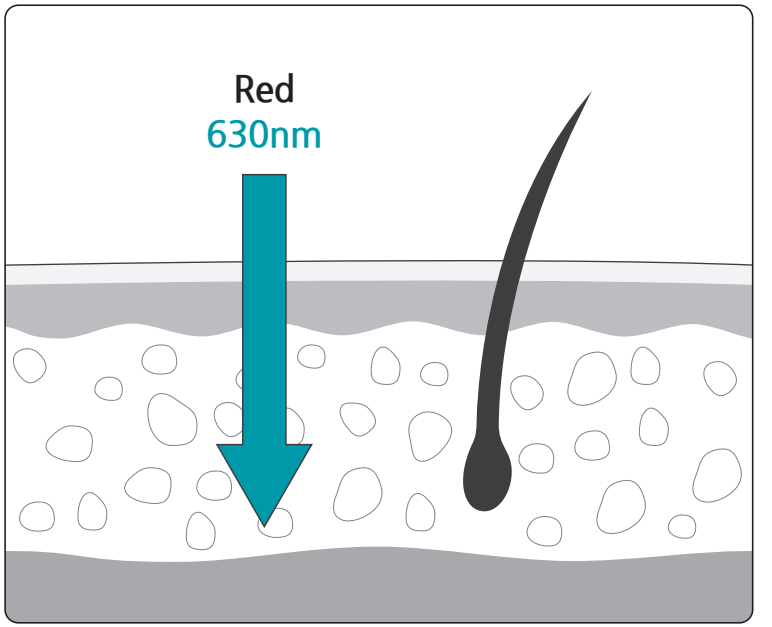

[LED ライトが肌に到達する深さ]

お手入れおよび保管方法

[手入れ方法]

本体のヘッド部分は使用後に乾いたタオルや乾いたコットンなどで汚れを優しくふき取ります。絶対に水で洗わないでください。
故障の原因となります。シンナー、ベンゼン、塩素系、アルカリ性、酸性洗剤などを使用しないでください。

[保管方法]

直射日光を避け、湿気のある場所では保管をしないで下さい。
傷がつく可能性のある尖ったものなどと一緒に保管しないで下さい。
本体をスタンドに立てて保管してください。

使用上の注意

- この取扱説明書をよくお読みいただき、使い方を十分に熟知した上でご使用下さい。
- 心臓疾患や急性疾患のある方は使用を避けてください。
- 生理中、妊娠中および出産後1か月間は使用を避けてください。
- 肌にけがや傷のある場合は使用を避けてください。
（肌トラブルや痛みを感じる場合）
- 故障や破損のある状態での使用は避けてください。
- 金属アレルギーのある方は使用を避けてください。
- 身に着けている貴金属類などは外してからご使用ください。
（肌トラブルや痛みを感じる場合）
- 本体に金属類、伝導体などを近づけないでください。誤作動の原因となります。
- 防水ではありませんので水につけたりしないでください。
- 刺激、めまい、電流や熱を感じた場合には使用を中断してください。
- 使用中に肌や体に異常を感じた場合には使用を中断してください。
（専門医の診断を受け指示に従ってください。）
- 振動が弱いと感じた場合は電池を新しいものに交換してください。
- 電池の＋プラス―マイナスを間違えないように正しく入れてください。
- 必ず指定の電池をご使用ください。
- 長時間使用しない際には電池をはずして保管してください。
- できるだけ湿気がなく直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。
- 長時間連続で作動させた場合にヘッド部分が熱をもつことがありますが故障ではありません。
- 幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
- 他社の消耗品と併せてのご使用は避けてください。
- 使用者の過失による故障に対しては、交換及び返金はいたしかねます。
- 購入後1年間（保証期間）は無償修理いたします。（使用者の過失による故障は含まない）

使用者の過失

- 使用者の間違いもしくは取り扱い不注意による故障（落下、浸水、衝撃、破損、無理な動作など）
- 当社修理担当者もしくは指定された修理担当者ではない他の人が修理した際に故障した場合。
- 使用者の故意もしくは過失で故障した場合。
- 本商品用ではない部品や付属品の使用により故障した場合。

機器名称

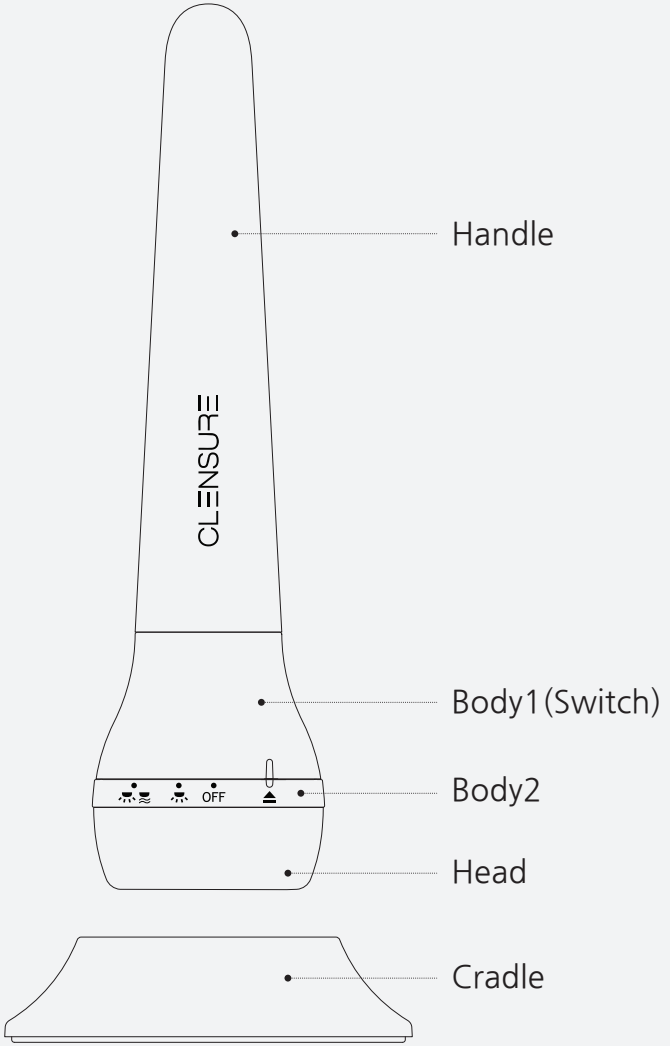

[品質保証書]

品名	クレンシュア　ミニLEDライト振動器		
保障期間	購入日から1年		
購入日	年　月　日 ※必ず購入日をご記載下さい。 記載がない場合は無効となることがあります。		
購入者		電話番号	
購入した店舗			

保証期間内に取扱説明書にそって正しくご使用いただいた場合に発生した故障に対して、保証規定により無償で修理いたします。保証規定の有料修理に該当する場合は有料での修理となります。修理を依頼される際には保証書と保障規定をご確認の上、お客様サービスセンターまでご相談下さい。

お客様サービスセンター：03-6869-3456 (平日10:00～17:00)

[保証規定] 補償対象は機器本体です。

[無償修理] 購入後1年（保証期間）以内で、取扱説明書にそって正しくご使用いただいた場合に発生した故障に関しては無償で修理いたします。本商品を営業目的で使用した場合には無償での修理が受けられません。

[有料修理] 保証期間内でも次の場合には有料での修理となります。

1. 使用者の取り扱い不注意（購入後の落下、浸水、破損、損傷）により故障した場合
2. 消耗品（電池）の交換、使用による外観上の変化（変形、変色、キズなど）
3. 使用者が任意で分解、製造した場合
4. 本商品が提供した消耗品以外の部品などを使用したり、注意事項を守らずに使用した場合による故障消耗品（電池）の消耗や紛失
5. 本保証書を提出しなかったり、保証書に購入日の記載がない場合、または内容を任意で変更した場合